

## 空氣清淨機

使用說明書

AL-A60HM(W)

# SAI/LPO 聲服俯眼幻

家電事業部:桃園縣龜川鄉大崗村頂湖路26號


**售後服務代理** 誠實科技股份有限公司

> 「隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取, 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保 您的權益」

### 使用前的準備事項

#### 瀘網的安裝方法

- 1.HEPA活性碳濾網以塑膠袋包裝置於機體內。
- 2. 將本體平放打開前蓋。
- 3. 如為首次使用,請將HEPA活性碳濾網取出,去除塑膠袋。
- 4. 請將HEPA活性碳濾網組裝入本體內後,爾後把前蓋裝回本體。 (請確定前蓋是否就定位,否則電源無法啓動!)

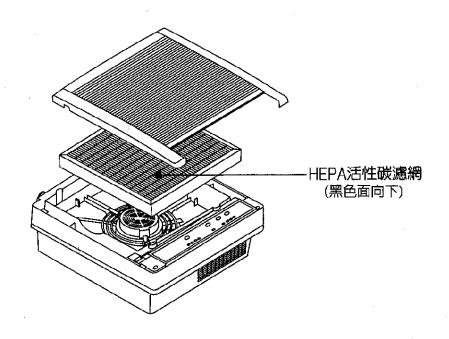


#### 注意

濾網由包裝袋内取出後,請注意濾網之安裝方向,HEPA濾網面向上,以免 影響機器之運轉。

### 安裝方法


#### 掛在牆壁上使用時

- 1.決定安裝機身的掛鉤位置。
  - · 在牆上找出最適當的距離,然後 決定釘螺絲釘的位置。
- 將壁掛掛鉤安裝圖貼在牆上,然後將 左右掛鉤以螺絲釘周定之。
- 3.掛鉤固定好了以後,再將安裝圖取下。

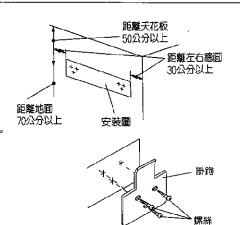

#### (注意)

- · 請選擇硬度較高的牆面安裝機身。
- 4. 將另兩只掛鉤件以短十字螺絲固定在 機體的後殼上方。
- 5. 將掛壁用襯墊貼在機身背面下方。
- 6.將機身掛在壁掛鉤,完成安裝。

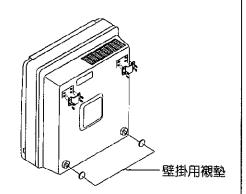


#### 放在桌面上使用時

請將空氣清淨機放在平穩的桌面或地面上, 使機體能穩固的放置。




## 使用方法

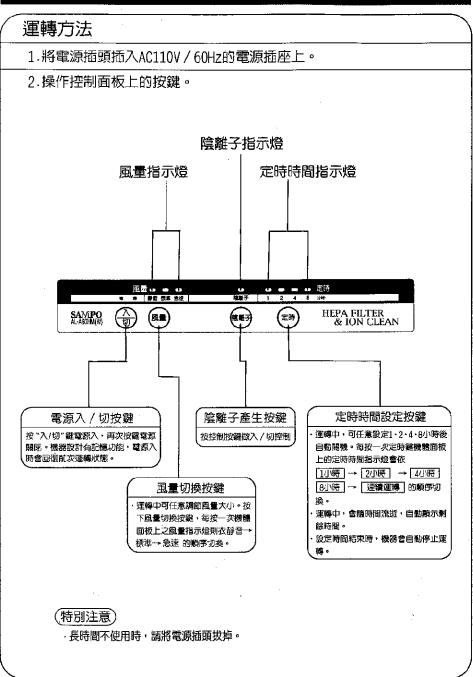

### 清潔與保養

### 機身的清理

• 機身的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑擦拭。

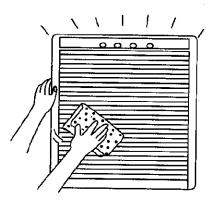


#### 注意


請勿使用去污粉或揮發性油類來清理,以冤擦傷機身。

#### 吸入口的清掃

• 吸入口的灰塵,請用乾布擦拭或用吸塵器吸取清除。

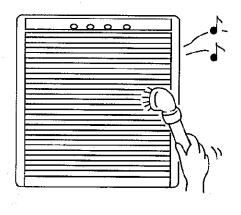

## 各部名稱及功能

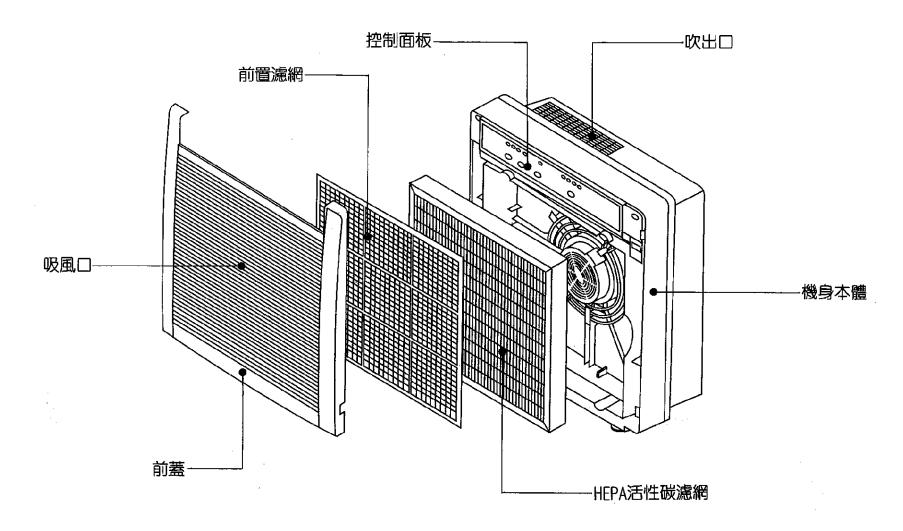


## 附屬品

壁掛用襯墊	長十字螺絲釘	不鏽鋼釘	短十字螺絲	壁掛掛鉤組件
2個		6個	(X))))) 8 個	2組

## 特別注意事項

請勿使機身吸入可燃性氣體,更勿 在這類氣體停滯的地方使用。




造成起火或爆炸的原因。

●請勿將手指或物品插入排氣口或吸 氣口內。




故障和獨電的原因之一。

● 請絕對不要在浴室等濕氣較重的地 方使用。




可能造成故障和醫醫。

請勿妨礙吸氣口和排氣口的通暢。

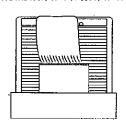


造成故障的原因之一。

●請勿放置在日光直接照射或面對熱 源的地方。




故障或變形的原因之一。

●請裝置在距離電視、空調機、個人 電腦等等,一公尺以上。




有電波干擾之處。

●請勿在抽風機,微波爐附近使用。

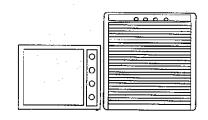

降低濾器壽命,造成故障的原因。

● 清理機身時請勿使用去污粉、揮發油、酒精等。

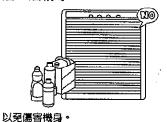


瀘網替換

#### 更換HEPA活性碳濾網

可參照中框上的顏色貼紙,決定是否更換濾網。

◆請時常自行檢視濾網的污染情形,當濾網的顏色與貼紙上任一種顏色相近時, 請儘早更換濾網,以提高淨化效果。

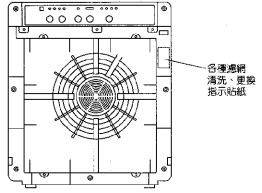

#### (注意)


- ·HEPA活性碳濾網不可用水清洗。
- ·HEPA活性碳濾網為消耗材,無法再生使用。
- ·HEPA活性碳濾網的更換方法請參照第1頁說明。

#### 替換零件

品	名	型	號
HEPA活性碳濾網			

#### 前置濾網的清洗

- 更換濾網,請順便清理前置濾網。
- 1.將前蓋打開,取出置於蓋内緣之前置濾網。
- 2.用冷水或溫水將前置濾網整個清洗乾淨後陰乾。
- 3.完全乾燥後,再將前置濾網裝回前蓋内緣。

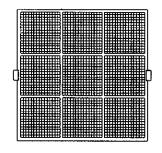

## 緊急處理方法

- ・服務
- 本機體如有異常時,請自行送至本公司服務站修理,並請出示保證書及告知故障 内容和現象。
- ·假如内部機件發生故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供熱忱的售後服務。
- ・簡易故障排除。

故障現象	故 障 原 因	故障排除方法		
	·電源線插頭是否插好了?	·請將電源插頭重新插好。		
無動作	- 風量指示燈是否亮了?	·請壓"入/風量"鍵。		
	· 前蓋是否固定好?	·請將前蓋重新固定好。		
臭味吸収力・前置濾網是否髒了? 變弱時・HEPA濾網是否髒了?		·請清理前置濾網。 ·請更換新濾網。		

## 規格

額定電壓	AC110V 60Hz
消耗功率(W)	62W
風 量(m³/min)	5.0
定時時間	8小時
適用.面積(坪)	約20坪
電源線長度	2公尺
機體尺寸	長41公分 *寬19.8公分 *高46公分
包 裝 紙 箱	長46.2公分 * 第24.7公分 * 高51.7公分
總 重 量(kg)	7.0kg
淨 重 量(kg)	6.0kg
附屬 品	堅掛用機墊2個 長十字螺絲6個 不鏽鋼釘6個 短十字螺絲8個 堅掛掛鉤組件2組